



EasyAce

Snabbguide

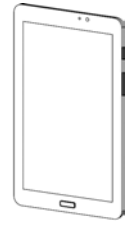


Den trådlösa pekskärmen som levereras med maskinen har appen färdigt installerad och anslutningen upprättats. Pekskrmen använder en lokal anslutning.

1. Ange Maskin-ID.

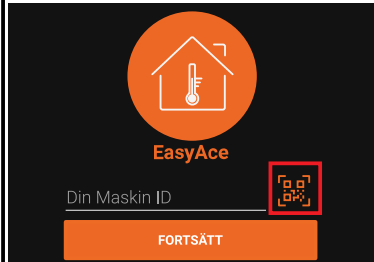


Varje värmepump har en unik **Maskin-ID**. Ange IDn med mobilenhetens knappsats eller läsa QR-koden med kameran. IDn finns på värmepumpens frontplatta.

2. Läs *Användarvillkoren*.

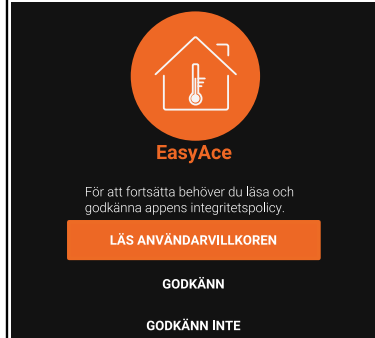

Läs igenom *Användarvillkoren*. Återgå från *Användarvillkoren* genom att knacka på skärmens övre vänstra eller högra hörn.

3. Acceptera *Användarvillkoren*.

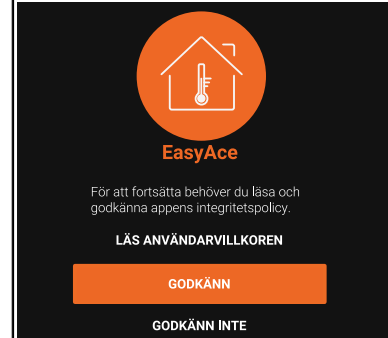


Om du inte accepterar *Användarvillkoren*, kan du inte använda värmepumpen med din mobilenhet.

4. Anslut EasyAce till värmepumpens Wi-Fi-nätverk.


- Om du valt Molnanslutning, gå direkt till steg 5.
- Stäng av appen och anslut din mobilenhet till värmepumpens Wi-Fi-nätverk.
- Gör anslutningen på samma sätt som till andra Wi-Fi-nätverk (se avsnitt *Anslutning av en mobilenhet till hubbens Wi-Fi-nätverk*).
 - Wi-Fi-nätverkets namn och lösenord finns på maskinens frontplatta.

5. Välj anslutningens typ.

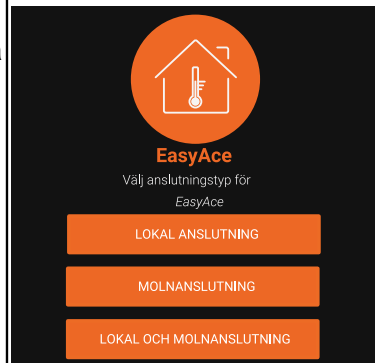


Om du väljer **Molnanslutning** eller **Lokal och Molnanslutning**, måste värmepumpen vara ansluten till internet.

6. Ange lösenordet.

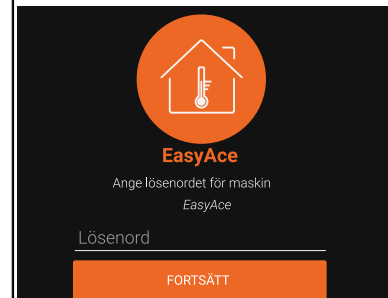


Lösenordet finns på värmepumpens frontplatta.

7. Hoppa över genom att knacka på Fortsätt.

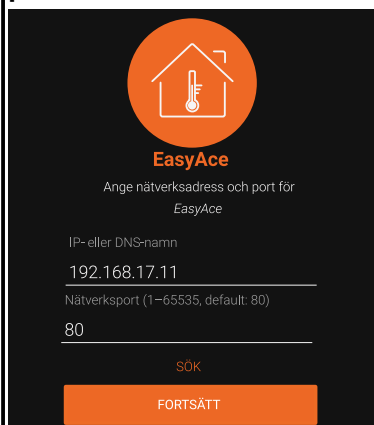

Denna sida visas inte, om man använder en **Molnanslutning**.


8. Ange Anslutnings-ID.

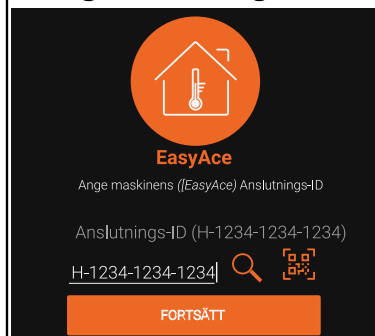

Anslutnings-IDn hämtas automatiskt. Knacka på **Fortsätt**.

- Denna sida visas inte, om man använder en **Lokal anslutning**.

9. Namnge din värmepump.

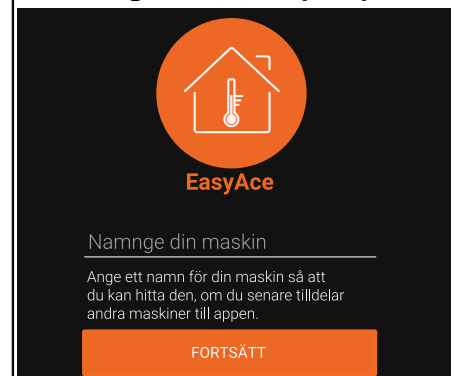

Knacka på **Fortsätt**. Anslutningen mellan din enhet och värmepumpen har nu upprättats.

1	Appinställningar
2	Huvudvyn
3	Inställnings- och statusvyn
4	Trender
5	Utetemperatur
6	Den valda värmekretsens framledningsvattentemperatur
7	Uppskattad elförbrukning
8	Varmvattenintensifiering
9	Tidtabeller
10	Värmepumpens status

11	Kontekstuell inställning (Rumstemperatur, ökning eller minskning). • Knacka på för att ändra den valda inställningen.
12	Den valda värmekretsen. Knacka på för att välja kretsen.
13	Uppskattad värmeeffekt
14	Varmvattenberedarens temperatur
15	Hemma eller borta-funktion

EasyAce Home view ver. 2

Driftlägens färgkoder	
Driftläge	Färg
Ekonomi	Grön
Normal	Grå
Intensifiering	Röd

Ikoner som visas på huvudvyn

Utrymmesuppvärmning	Varmvattenuppvärmning	Maskinen är i vänteläge och väntar på att starta
Genomströmningsvärmaren på	Öka eller minska uppvärmning	Feltillstånd
Vid felsituation tryck på ikonen för att kontrollera larm. Vid behov ta kontakt med en maskinservice eller Oilons kundtjänst.		

Handling	Beteckning
EasyAce Snabbguide	M8007
EasyAce Installation och driftsättning	M8005
EasyAce Bruksanvisning	M8004